


TESLONG

4-Way Articulating Borescope User Manual

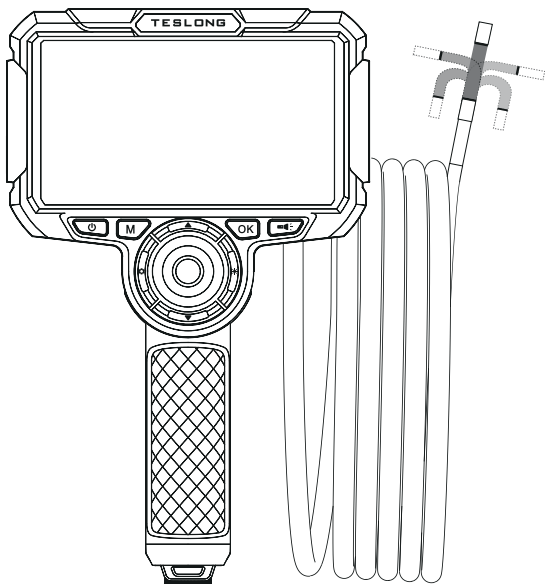

English

Deutsch

Japan

Model No.: TF600

Features

- 4-Way Articulating Probe
- 6-inch HD IPS Screen
- Detachable Monitor Modular Structure
- 6000mAh Rechargeable Battery
- Type-C Port & Supports Mini HDMI
- LED Camera Lights & Device LED Flashlight
- Supports Wifi Connection & Streams Inspection Images

Applications

- Automotive or diesel repair and maintenance
- Inspection of hard-to-reach or hard-to-see areas or equipment, plumbing, construction & restoration applications
- Scientific education
- Outdoor exploration
- Rescue security

Safety

⚠ WARNING! Please read all safety warnings and instructions before using this product. Failure to follow these warnings may result in electric shock, fire or serious injury.

- Keep the tool dry, clean, free from oil, water, gas or other materials that may cause corrosion.
- This appliance is not intended to use for people with limited physical, sensory or mental capabilities.
- This appliance is not intended for medical use. Keep bystanders or children away while operating the tool.

Maintenance

- Keep the camera lens clean.
- Keep the working area clean.
- Charge the device at least once every 3 months if it is left unused for a long time to prevent damage to the battery.

Specifications

Monitor	Screen Type	6-inch HD IPS Screen
	Image Resolution	1920*1080, 1280*720
	Video Resolution	1920*1080, 1280*720
	Image Rotation	180°
	Split Screen Mode	Yes (Only for Dual Lens)
	Light Source	LED Flashlight on the back of Device
	Ports	Type-C / TF Card Slot / Mini HDMI
※ Supports Detachable Monitor Modular Structure		


Camera	Camera Lens	Single-Lens		Dual-Lens	Autofocus Lens
	Camera Diameter	3.9mm(0.15inch)	6.5mm(0.25inch)	6.5mm(0.25inch)	6.5mm(0.25inch)
	Camera Probe Material	Flexible Stainless Steel	Flexible Semi-Rigid Stainless Steel		
	Camera Probe Length	1.55m (5ft)			
	Megapixel	1.0 MP	2.0 MP	1.0 MP	1.0 MP
	FOV	80°	70°	90°	90°
	Depth of Field	2~10cm		1cm~∞	0.5cm~∞
	Camera Light Source	6 LED Lights	6 LED Lights	6+1 LED Lights	6 LED Lights
※ Tips:To achieve the max articulation angle, the cable should not be coiled in a circle					

Others	Operating Temperature	32°F to 113°F (0°C to 45°C)
	Power Source	6000mAh Lithium Polymer Battery
	Runtime	About 3.5h
	Charging Time	About 4h
	Input	5V ≈ 3A / 9V ≈ 2A / 12V ≈ 1.5A Support PD Fast Charging
	Work Voltage	3.7V


★ For more borescope options please visit the official Teslong website and store: Teslong.com.

 **NOTICE:** Should you need replacement(s) of any other components, please contact our customer service for help.

Product Instructions

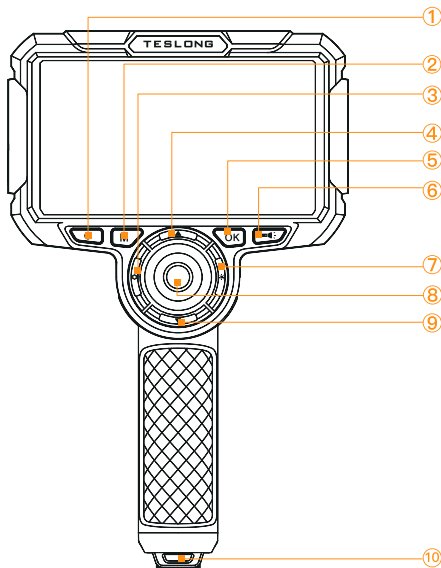


- ① Power Button: Hold the button to turn the device on/off
- ② Mode Button: Photo taking/video recording/Album
- ③ Settings Button: Press, Enter/Exit settings menu
Hold, Turn On/Off WiFi connecting
Delete Photo/Video (Album Menu)
- ④ UP Button
- ⑤ OK Button: Confirm selection/Video Play/Pause
- ⑥ LED Flashlight Button
- ⑦ Camera Light Button: Adjust the brightness of LED camera lights
- ⑧ Joystick: Control camera direction
- ⑨ Down/Image Rotate Button
- ⑩ Lanyard Attachment/Hanging Point

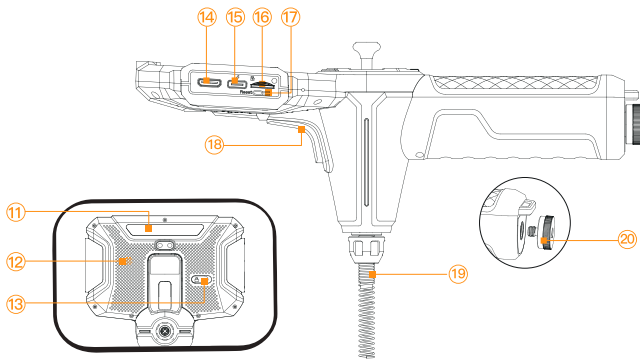


- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| ⑪ LED flashlight | ⑮ Type-C Port | ⑱ Photo/Video Button: Short Press,
Photo Taking
Recording Start/End
Press and hold, Switch the camera view |
| ⑫ Speaker | ⑯ TF Card Slot | ⑲ Cable Port |
| ⑬ Modular Lock Key | ⑰ Reset button | ⑳ 1/4" Tripod Mount Accessory |
| ⑭ Mini HDMI Port | | |

Using Your Articulating Borescope

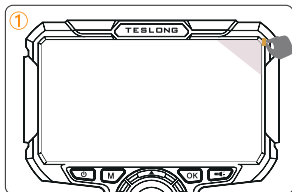


Remove the plastic screen cover before using this device.

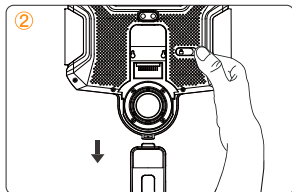


Please handle the screen console and point to the handle slot for device installation.

Using your Articulating Borescope

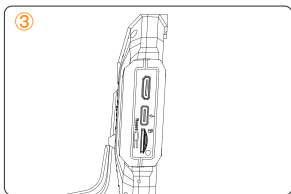

The device is equipped with a TF memory card(inserted). Please make sure it's installed before use.

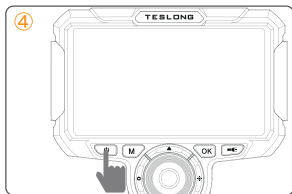

Power ON/OFF(Hold the Power Button to turn on the device).

How to insert the TF card:

- Power Off the device first before inserting the TF card.
- Make sure the orientation of the TF card is correct when inserting into the slot.
- Do not use excessive pressure when inserting or removing the TF card from the slot.
- Only take photos or record videos when a TF card is inserted.
- This device requires Class 10 high speed TF card and it will not be able to work properly with Class 4 low speed card.

Instructions for Power Button Indicator Light



Device Running: Green LED stay on



Charging(Device on): Green/Orange LED flashes



Charging(Device off): Orange LED Flashes

UI Instruction

Mode: Press **M** to switch the three modes:

Photo taking / Video recording / Album

TF card status: TF card inserted/no card

Temperature Display

Battery Status



Date and time: modify the date and time in the Settings menu

M		OK			
Mode 1	Photo Taking	Image Freeze	Zoom 1~1.5X	Image Rotate 180°	Press: Setting Menu Hold: Turn on/Off Wi-Fi
Mode 2	Video Start/End	Image Freeze	Zoom 1~1.5X	Image Rotate 180°	Press: Setting Menu Hold: Turn on/Off Wi-Fi
Mode 3		Play/Pause	Page up	Page Down	Press: Photo/Video Delete
※ Auto Shutdown Setting: Press the twice to access the automatic shutdown configuration page in Mode 1/2					

Icon State



:Photo Mode



:Video Mode



:No TF Card



:With TF Card



:Charged Up
Immediately



:Power 25%



:Power 50%



:Power 75%



:Full Battery



:Charging



:Automatic alarm when over 75°C
power off when over 85°C



:Solid without arrows means
connected but no data transmission.



:Solid with arrows means
connected with data transmission.

How to Switch the view of Camera (Only for Dual-Lens)



Hold the photo button to switch the view of the Front Camera/Side Camera.




WiFi Connecting:

How to display the image on your Phone/Pad/Tablet

- 1 Use your phone to scan the QR code and download "Smart Endoscope" app.
- 2 Turn on your device's WiFi in Settings
- 3 Connect the WiFi (At this time, the host's WIFI indicator  blinks.)

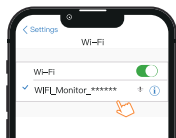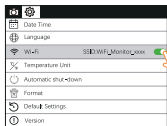


- 6 You should see the image displayed on your phone /pad/tablet
- 5 Click the  button in the app to set up the device and start using it with your smartphone.
- 4 Run the app.

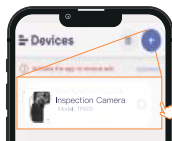


Please note, in the WiFi mode, Photo Taking/Video Recording are only supported by your Phone/Tablet—not on the TF600.


Transfer photo/video files to your computer

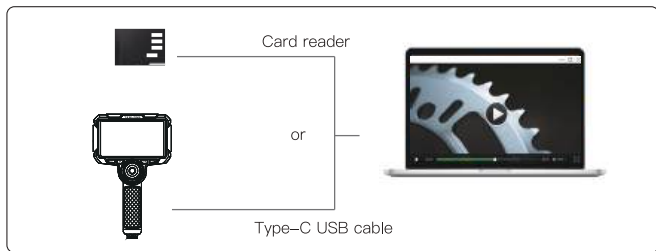

1. Use a TF card reader to transfer data directly.
2. Connect your computer with a Type-C Usb cable to transfer files

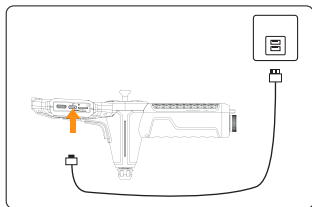

Please use a USB wall charger that supports PD fast charging and the appropriate cable to charge your device.

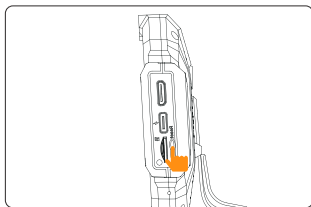

If the device crashes, please press the reset button to restore it.



EU Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Merkmale

- 4-Wege-Gelenktaster
- 6-Zoll HD IPS-Bildschirm
- Modularer Aufbau des abnehmbaren Monitors
- 6000mAh wiederaufladbarer Akku
- Typ-C-Anschluss und Unterstützung von Mini-HDMI
- LED Kamera Lichter & Gerät LED-Taschenlampe
- Unterstützung Wifi-Verbindung & Stream Inspektion Bilder Objektiv

Anwendungen

- Automobil- oder Diesel-Reparatur und Wartung
- Inspektion von schwer zugänglichen oder schwer einsehbaren Bereichen oder Geräten, Sanitärbereich, Bau- und Restaurierungsanwendungen
- Wissenschaftliche Ausbildung
- Outdoor-Erkundung
- Sicherheit im Rettungswesen

Sicherheit

- ⚠️ WARNUNG!** Bitte lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu einem elektrischen Schlag, Brand oder schweren Verletzungen führen.
- Halten Sie das Gerät trocken, sauber, frei von Öl, Wasser, Gas oder anderen Materialien, die Korrosion verursachen können.
 - Dieses Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet.
 - Dieses Gerät ist nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt. Halten Sie Unbeteiligte oder Kinder während des Betriebs des Geräts fern.

Wartung

- Halten Sie das Kameraobjektiv sauber.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber.
- Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle 3 Monate auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

Spezifikationen

Bildschirm	Bildschirmtyp	6-Zoll HD IPS-Bildschirm
	Bildaufösung	1920*1080, 1280*720
	Videoaufösung	1920*1080, 1280*720
	Bilddrehung	180°
	Geteilter Bildschirm-Modus	Ja(nur für Dual-Objektiv)
	Lichtquelle	LED-Taschenlampe auf der Rückseite des Geräts
	Anschluss	Typ-C / TF-Kartensteckplatz / Mini-HDMI
※ Unterstützung abnehmbarer Monitor Modulare Struktur		


Kamera	Kameraobjektiv	Einzelobjektiv		Dual-Objektiv	Autofokusobjektiv
	Kamera-Durchmesser	3.9mm(0.15inch)	6.5mm(0.25inch)	6.5mm(0.25inch)	6.5mm(0.25inch)
	Material der Kamerasonde	Flexibles Edelstahlrohr	Flexibler halbsteifer Schwanenhals		
	Länge der Kamerasonde	1.55m (5ft)			
	Megapixel	1.0 MP	2.0 MP	1.0 MP	1.0 MP
	BLICKFELD	80°	70°	90°	90°
	Schärfentiefe	2~10cm		1cm~∞	0.5cm~∞
	Kamera-Lichtquelle	6 LED-Lichter	6 LED-Lichter	6+1 LED-Lichter	6 LED-Lichter
※ Tipps: Um den maximalen Gelenkwinkel zu erreichen, sollte das Kabel nicht kreisförmig aufgewickelt werden.					

Sonstiges	Betriebstemperatur	32°F bis 113°F (0°C bis 45°C)
	Stromquelle	6000mAh Lithium-Polymer-Akku
	Laufzeit	Ca. 3.5h
	Ladezeit	Ca. 4h
	Eingang	5V = 3A / 9V=2A/12V=1.5A Support PD Fast Charging
	Arbeitsspannung	3.7V


★ Für weitere Endoskop-Optionen besuchen Sie bitte die offizielle Teslong-Website und den Teslong-Shop: Teslong.com.

! HINWEIS: Sollten Sie Ersatz für andere Komponenten benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Anleitung zum Produkt

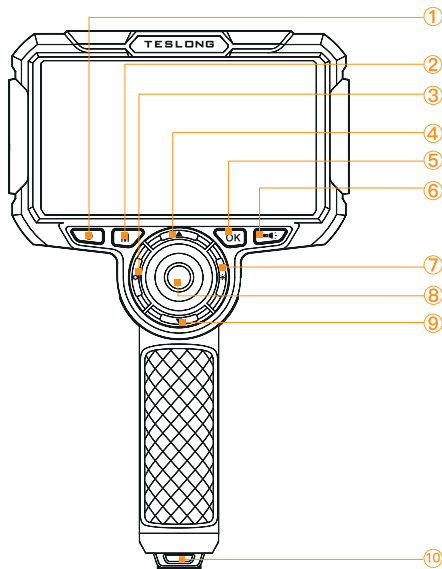


- ① Einschalttaste: Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät ein-/auszuschalten.
- ② Modus-Taste: Fotoaufnahme/Videoaufnahme/Album
- ③ Einstellungstaste: Drücken, Einstellungs Menü aufrufen/verlassen
Halten, WiFi-Verbindung ein-/ausschalten
Foto/Video löschen (Album-Menü)
- ④ AUF-Taste
- ⑤ OK-Taste: Auswahl bestätigen/Videowiedergabe/Pause
- ⑥ LED-Taschenlampen-Taste
- ⑦ Taste "Kameraluchte": Einstellen der Helligkeit der LED-Kameraluchten
- ⑧ Joystick: Steuerung der Kamerarichtung
- ⑨ Abwärts/Bilddrehungstaste
- ⑩ Aufhängeloch

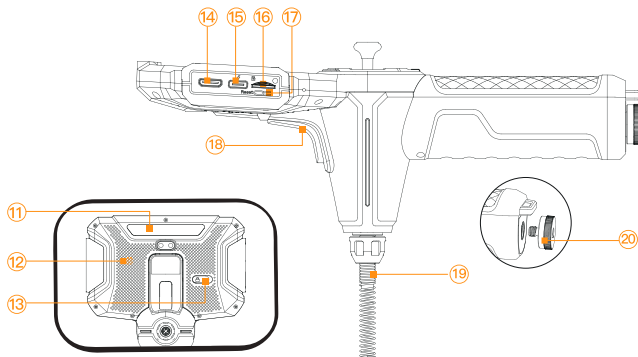


- | | | |
|-------------------------------|------------------------|--|
| 11 LED-Taschenlampe | 15 Typ-C-Anschluss | 18 Foto-/Videotaste:
Drücken, Fotoaufnahme
Aufnahme Start/Ende
Halten, Umschalten der Kameraansicht |
| 12 Lautsprecher | 16 TF-Kartensteckplatz | 19 Kabelanschluss |
| 13 Modularer Schlossschlüssel | 17 Reset-Taste | 20 1/4" Stativhalterung Zubehör |
| 14 Mini-HDMI-Anschluss | | |

Gelenkiges Endoskop

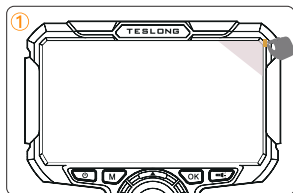


Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung des Bildschirms, bevor Sie das Gerät benutzen.

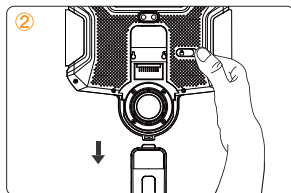


Bitte fassen Sie die Bildschirmkonsole an und zeigen Sie auf den Griffschlitz für die Geräteinstallation.

Verwendung des Gelenkendoskops

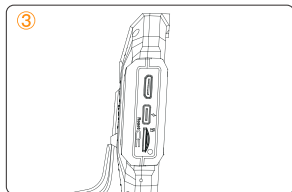

Das Gerät ist mit einer TF-Speicherkarte ausgestattet (eingelegt). Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass sie installiert ist.

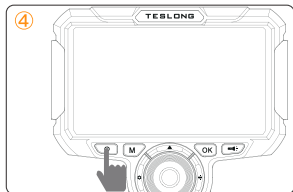

Einschalten/Ausschalten (Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten).

So legen Sie die TF-Karte ein:

- Schalten Sie das Gerät zuerst aus, bevor Sie die TF-Karte einlegen.
- Achten Sie darauf, dass die TF-Karte richtig ausgerichtet ist, wenn Sie sie in den Steckplatz einführen.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, wenn Sie die TF-Karte in den Steckplatz einsetzen oder herausnehmen.
- Nehmen Sie nur Fotos oder Videos auf, wenn eine TF-Karte eingesetzt ist.
- Dieses Gerät benötigt eine Hochgeschwindigkeits-TF-Karte der Klasse 10 und kann mit einer Niedriggeschwindigkeitskarte der Klasse 4 nicht richtig funktionieren.

Anleitung zur Anzeige der Einschalttaste



Gerät läuft: Grüne LED leuchtet



Aufladen (Gerät eingeschaltet): Grün/Orange LED blinkt



Aufladen (Gerät aus): Orange LED blinkt

UI-Anweisung

Modus: Drücken Sie (M), um zwischen den drei Modi zu wechseln:

📷 Fotoaufnahme / 📹 Videoaufnahme / 🖼️ Album

TF-Karten-Status: TF-Karte eingelegt/keine Karte

Temperaturanzeige

Akku-Status



Datum und Uhrzeit: Ändern Sie das Datum und die Uhrzeit im Einstellungs Menü

M	📷	OK	▲	▼	⚙️
Modus 1	Fotoaufnahme	Bild einfrieren	Zoom 1~1,5x	Bild um 180° drehen	Drücken: Einstellungs Menü Halten: Wi-Fi ein-/ausschalten
Modus 2	Video Start/Ende	Bild einfrieren	Zoom 1~1,5x	Bild um 180° drehen	Drücken: Einstellungs Menü Halten: Wi-Fi ein-/ausschalten
Modus 3		Wiedergabe	Bild nach oben	Bild nach unten	Drücken: Foto/Video löschen
※ Einstellung der automatischen Abschaltung: Drücken Sie die ⚙️ zweimal, um die Konfigurationsseite für die automatische Abschaltung im Modus 1/2 aufzurufen.					

Icon-Status



:Foto-Modus



:Videomodus



:Ohne TF-Karte



:Mit TF-Karte



:Unmittelbar aufgeladen



:Leistung 25%



:Leistung 50%



:Leistung 75%



:Voller Akku



:Aufladen



:Automatischer Alarm bei über 75°C
Abschaltung bei über 85°C




:Durchgehend ohne Pfeile bedeutet
verbunden, aber keine Datenübertragung



:Durchgehend mit Pfeilen bedeutet,
dass eine Verbindung mit
Datenübertragung besteht.

Umschalten der Kameraansicht (nur bei Dual-Objektiv)

Halten Sie die Fototaste gedrückt, um die Ansicht der Frontkamera/Seitenkamera umzuschalten.

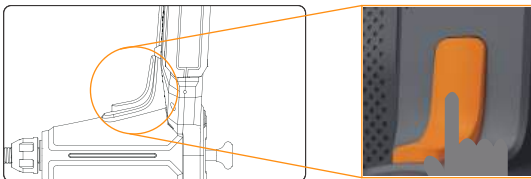


WiFi-Verbindung:

So zeigen Sie das Bild auf Ihrem Telefon/Pad/Tablet an


- ❶ Scannen Sie mit Ihrem Telefon den QR-Code und laden Sie die App "Smart Endoscope" herunter.



- ❷ In der Einstellungen schaltet das Gerät WiFi

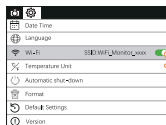


- ❸ Verbinden Sie das WiFi (Zu diesem Zeitpunkt blinkt die WiFi-Anzeige des Hosts)

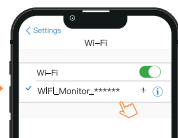

- ❹ Du solltest das Bild auf deinem Telefon/Pad/Tablet sehen können.



- ❺ Klicken Sie auf die Schaltfläche + in der App, um das Gerät einzurichten und es mit Ihrem Smartphone zu verwenden.

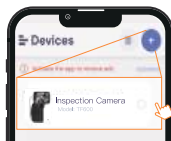


- ❻ Starten Sie die App.




⚠ Bitte beachten Sie, dass Foto-/Videoaufnahmen nur im WiFi-Modus von Ihrem Telefon/Pad/Tablet unterstützt werden (nicht für das Endoskop-Gerät verfügbar).


Übertragen Sie Foto-/Videodateien auf Ihren Computer

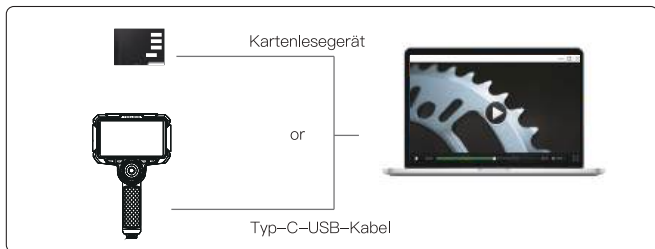

1. Verwenden Sie ein TF-Kartenlesegerät, um Daten direkt zu übertragen.
2. Verbinden Sie Ihren Computer mit einem Type-C-USB-Kabel, um Dateien zu übertragen.

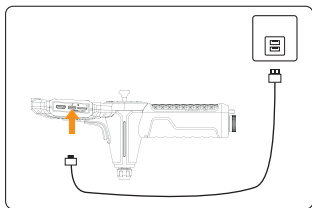

Bitte verwenden Sie ein USB-Wandladegerät, das PD-Schnellladung unterstützt, und das entsprechende Kabel, um Ihr Gerät aufzuladen.

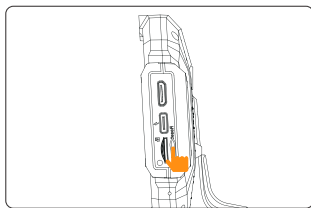

Wenn das Gerät abstürzt, drücken Sie bitte die Reset-Taste, um es wiederherzustellen.



EU Environmental Protection

Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advices.

特徴

- 4 方向関節プローブ
- 6インチHD IPSスクリーン
- 取り外し可能なモニターモジュール構造
- 6000mAh充電式バッテリー
- Type-C ポート & Mini HDMI をサポート
- LED カメラ ライト & デバイス LED 懐中電灯
- Wifi接続&ストリーミング検査画像

用途

- 自動車またはディーゼルの修理とメンテナンス
- 手の届きにくい、または見えにくいエリアや機器の検査、配管、建設および修復用途
- 科学教育
- 屋外探検
- 救助警備

安全

⚠警告! この製品を使用する前に、すべての安全警告と指示をお読みください。これらの警告に従わない場合、感電、火災、または重大な傷害を引き起こす可能性があります。

- 工具は乾燥した清潔な状態に保ち、油、水、ガス、その他腐食の原因となる物質が付着しないようにしてください。
- この器具は、身体的、感覚的、または精神的な能力が制限されている人が使用するを目的としていません。
- 本器具は医療用ではありません。ツールを操作している間は、周囲の人や子供を近づけないでください。

メンテナンス

- カメラのレンズは常に清潔な状態に保ってください。
- 作業場所を清潔に保ってください。
- 長期間使用しない場合は、バッテリーの損傷を防ぐため、少なくとも 3 か月に 1 回はデバイスを充電してください。

仕様

モニター	画面タイプ	6 インチ HD IPS スクリーン
	画像解像度	1920*1080、1280*720
	ビデオ解像度	1920*1080、1280*720
	画像回転	180°
	分割画面モード	はい (デュアルレンズのみ)
	光源	デバイス背面の LED 懐中電灯
	ポート	Type-C / TF カードスロット / Mini HDMI
※ 取り外し可能なモニターモジュール構造をサポート		


カメラ	カメラレンズ	シングルレンズ		デュアルレンズ	オートフォーカス レンズ
	カメラ直径	3.9mm(0.15インチ)	6.5mm(0.25インチ)	6.5mm(0.25インチ)	6.5mm(0.25インチ)
	カメラブロープ材質	フレキシブルステンレススチール			
	カメラブロープ長さ	1.55m (5フィート)			
	メガピクセル	1.0 MP	2.0 MP	1.0 MP	1.0 MP
	FOV	80°	70°	90°	90°
	被写界深度	2~10cm		1cm~∞	0.5cm~∞
	カメラ光源	6 LEDライト	6 LEDライト	6+1 LEDライト	6 LEDライト
	※ ヒント: 最大の関節角度を実現するには、ケーブルを円形に巻かないでください				

その他	動作温度	32°F ~ 113°F (0°C ~ 45°C)
	電源	6000mAh リチウムポリマー電池
	動作時間	約 3.5 時間
	充電時間	約 4 時間
	入力	5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A PD 急速充電に対応
	動作電圧	3.7V


★ その他のボアスコープ オプションについては、Teslong の公式 Web サイトおよびストア (Teslong.com) をご覧ください。

⚠ 注意: その他のコンポーネントの交換が必要な場合は、カスタマー サービスにお問い合わせください。

製品の説明

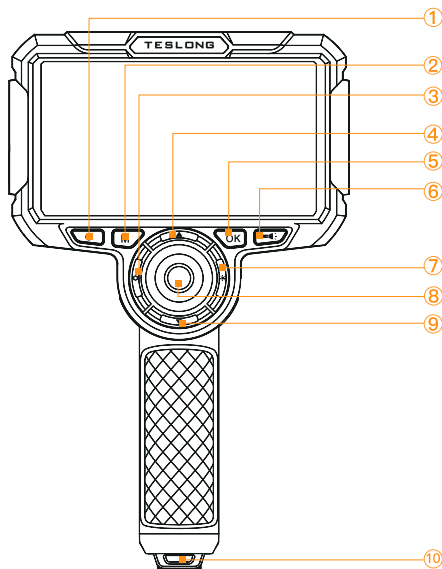


- ① 電源ボタン: ボタンを押し続けるとデバイスの電源がオン/オフになります
- ② モードボタン: 写真撮影/ビデオ録画/アルバム
- ③ 設定ボタン: 押して、設定メニューに入る/終了
長押ししてWiFi接続をオン/オフにする
写真/ビデオの削除 (アルバムメニュー)
- ④ 上ボタン
- ⑤ OK ボタン: 選択の確認/ビデオの再生/一時停止
- ⑥ LED フラッシュライト ボタン
- ⑦ カメラ ライト ボタン: LED カメラ ライトの明るさを調整
- ⑧ ジョイスティック: カメラの方向を制御
- ⑨ 下/画像回転ボタン
- ⑩ ストラップ取り付け/吊り下げポイント

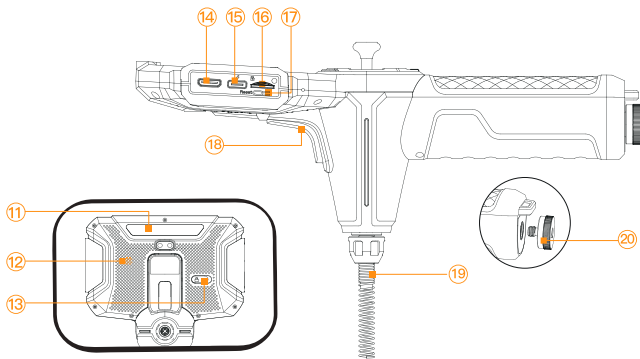


- | | | |
|----------------|--------------|---|
| ⑪ LED フラッシュライト | ⑮ タイプ C ポート | ⑮ 写真/ビデオボタン:
短押し: 写真撮影/録画開始/終了
長押し: カメラビューの切り替え |
| ⑫ スピーカー | ⑯ TF カードスロット | ⑰ ケーブルポート |
| ⑬ モジュラーロックキー | ⑰ リセットボタン | ⑳ 1/4 インチ三脚マウントアクセサリ |
| ⑭ ミニ HDMI ポート | | |

関節式ボアスコープの使用

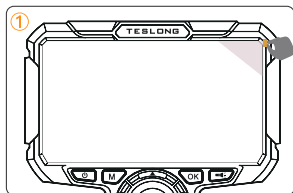


このデバイスを使用する前に、プラスチック製のスクリーンカバーを取り外します。

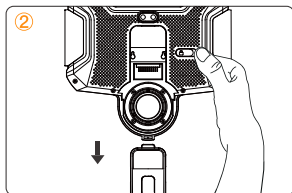


スクリーン コンソールをハンドルし、デバイスを取り付けるためのハンドル スロットを指してください。

関節式ボアスコープの使用

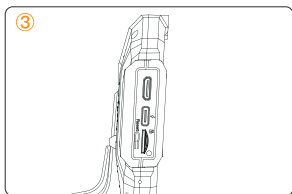

デバイスには TF メモリカードが装備されています (挿入済み)。ご使用前に必ず取り付けられていることをご確認ください。

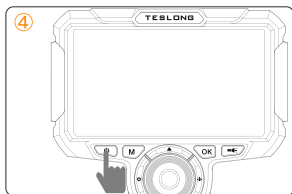

電源のオン/オフ (電源ボタンを長押ししてデバイスの電源をオンにします)。

TFカードの挿入方法:

- TFカードを挿入する前に、まずデバイスの電源をオフにしてください。
- スロットに挿入するときは、TF カードの向きが正しいことを確認してください。
- TF カードをスロットに挿入または取り外すときに過度の力を加えないでください。
- TFカードが挿入されている場合のみ、写真やビデオを撮影してください。
- このデバイスにはクラス 10 の高速 TF カードが必要ですが、クラス 4 の低速カードでは正常に動作しません。

電源ボタンインジケータライトの説明



デバイスの実行中: 緑色の LED が点灯したまま



充電中(デバイスオン): 緑色/オレンジ色の LED が点滅



充電中(デバイスオフ): オレンジ色のLEDが点滅

UI の説明

モード: (M)を押すと、3つのモードが切り替わります:

📷 写真撮影 / 📹 ビデオ録画 / 🖼️ アルバム

TF カードの状態: TF カードが挿入されている/カードがない

温度表示

バッテリーの状態



日付と時刻: [設定] メニューで日付と時刻を変更します。

M	📷	OK	▲	▼	⚙️
モード 1	写真撮影	画像フリーズ	ズーム 1-1.5 倍	画像 180° 回転	押す: 設定メニュー 長押し: Wi-Fi のオン/オフ
モード 2	ビデオの開始/終了	画像フリーズ	ズーム 1-1.5 倍	画像 180° 回転	押す: 設定メニュー 長押し: Wi-Fi のオン/オフ
モード 3	🖼️		ページアップ	ページダウン	押す: 写真/ビデオの削除
			再生/一時停止		

※ 自動シャットダウン設定: モード 1/2 で「⚙️」を 2 回押して自動シャットダウン設定ページにアクセスします。

アイコンの状態



:写真モード



:ビデオモード



:TFカードなし



:TFカード付き



:すぐに充電完了



:パワー25%



:パワー50%



:パワー75%



:バッテリー満充電



:充電中



:75°C を超えると自動アラーム、85°C を超えると電源オフ




:矢印なしの点灯は接続されていると、データ送信がないことを意味します。



:矢印ありの点灯は接続されていると、データ送信に接続されていることを意味します。



カメラのビューを切り替える方法 (デュアルレンズのみ)

写真ボタンを長押しすると、フロントカメラ/サイドカメラの表示が切り替わります。


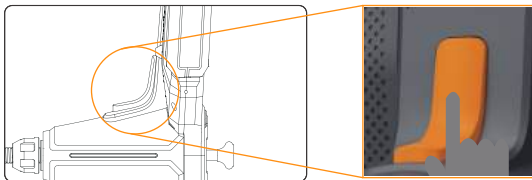


WiFi接続： 携帯電話/パッド/タブレットに画像を表示する方法

- ① 携帯電話で QR コードをスキャンし、「スマート内視鏡」アプリをダウンロードします。
- ② [設定] でデバイスの WiFi をオンにします。
- ③ WiFi を接続します（このとき、ホストの WiFi インジケーターが点滅します）。

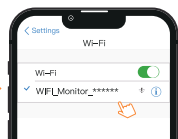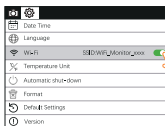


- ④ アプリを実行します。
- ⑤ アプリの「+」ボタンをクリックしてデバイスを設定し、スマートフォンで使用を開始します。
- ⑥ 携帯電話/パッド/タブレットに画像が表示されます。

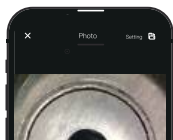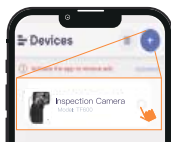


WiFi モードでは、写真撮影/ビデオ録画は携帯電話/タブレットでのみサポートされ、TF600 ではサポートされないことに注意してください。


写真/ビデオファイルをコンピューターに転送します

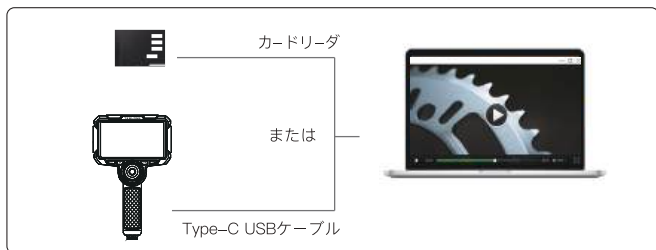

1. TF カードリーダーを使用してデータを直接転送します。
2. Type-C USB ケーブルを使用してコンピューターを接続し、ファイルを転送します。

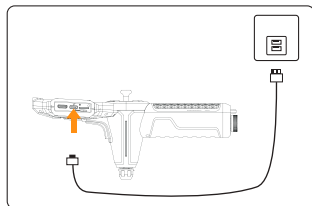

PD 急速充電をサポートする USB 充電器と適切なケーブルを使用してデバイスを充電してください。

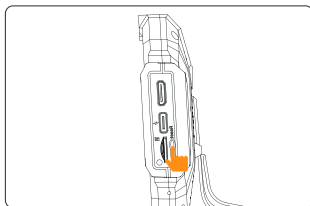

デバイスがクラッシュした場合は、リセットボタンを押して復元してください。



EU環境保護

廃棄物の電気製品は、家庭ごみと一緒に処分してはいけません。施設がある場所でリサイクルしてください。リサイクルに関するアドバイスについては、地元当局または小売業者に確認してください。



Customer Service

Please contact us if you have any questions about your product, we would love to hear from you.



12-month Limited Warranty



Lifetime Technical Support



support@teslong.com | info@teslong.com



1-877-899-8809 (US)
(Mon-Fri 8:00 AM-5:00 PM PST)



www.teslong.com



[@TeslongInc](https://www.facebook.com/TeslongInc)



©TESLONG TF600 D1224V1.2
3.06.06.001602-02