

User Manual EDC35



! IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

! Warning


- This product is intended for use by adults aged 18 and over. Please keep this product out of the reach of children.
- CAUTION! Possible dangerous radiation! DO NOT stare directly into the light beam or shine the light directly into the eyes of anyone!
- The product will generate massive heat during prolonged operation. Please exercise caution during use. It is recommended not to use high brightness levels for extended periods to prevent burns and product damage.
- DO NOT cover or place objects near the head of the product, as this may cause damage to the product or accidents due to high temperatures.
- DO NOT use the product to illuminate flammable or explosive materials, as the high heat may lead to combustion or explosion.
- Please use the product in a standard handheld manner to avoid accidents in the event of product failure.
- DO NOT submerge the product into any liquid when it is hot. Doing so may cause irreparable damage to the light source due to the difference of air pressure inside and outside of the tube.
- When the product is placed in an enclosed or flammable environment such as a pocket or backpack, or when it is left unused for an extended period, please turn off the product and activate the Lockout Mode to avoid accidental activation and dangers caused by excessive heat.
- DO NOT expose the product to temperatures above 60°C (140°F) for prolonged time, as this poses a risk of battery explosion or combustion.
- Please recharge the product with the original charging cable to avoid shortening the lifespan of the battery.
- Please recharge the product every 6 months when left unused for a prolonged time.
- DO NOT disassemble or modify this product as doing so will cause damage to it and render the product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for complete warranty information.

Technical Data

	LUMIN SHIELD™ (Floodlight)	SEARCH (Spotlight)	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW
Brightness	5,000 Lumens	3,000 Lumens	1,300 Lumens	300 Lumens	70 Lumens	5 Lumens
Runtime	—	—	4h 45min	9h 15min	40h	90h
Beam Distance	500m	550m	230m	200m	100m	27m
Peak Beam Intensity	62,500cd	75,700cd	13,300cd	10,600cd	2,500cd	190cd
Impact Resistance	2m					
IP Rating	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)					

Note: The stated data is measured using the built-in Li-ion battery (6,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

Product Overview

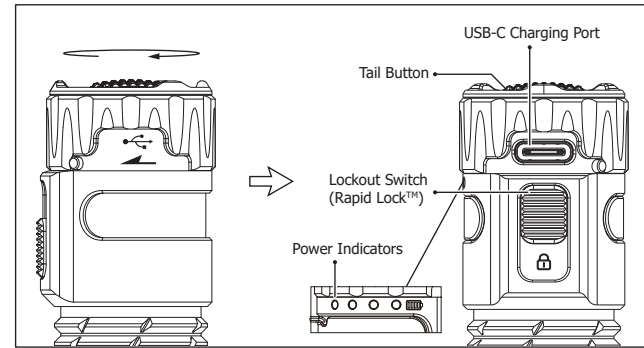

Sensor Protection Function

- Utilizes a 9-core UHI 40 MAX LED with a max output of 5,000 lumens
- Max peak beam intensity of 75,700cd and max throw of 550 meters
- 4 brightness levels to cycle through: SEARCH and LUMIN SHIELD™ available
- Powered by a built-in 6,000mAh Li-ion battery to provide a runtime up to 90 hours
- Lockout Switch (Rapid Lock™) available for Half Lockout Mode and Full Lockout Mode
- A micro-textured reflector offers long range and wide angle lighting
- Power indicators indicate the remaining battery power
- Intelligent Li-ion battery charging circuit with a USB-C charging port
- Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an ultralow standby power consumption
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510354543.6)
- Optical lenses with double-sided scratch resistant coating
- Constructed from military grade aluminum alloy 7075-T6
- HA III military grade hard-anodized finish
- Tail stand capability
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP68 (2 meters submersible)
- Impact resistant to 2 meters

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, text and statements specified herein

in this user manual are for reference purpose only.

DO NOT disassemble or modify this product as


doing so will cause damage to it and render the

product warranty invalid. Please refer to the

warranty section in the manual for complete

warranty information.

Lanyard Installation Guide

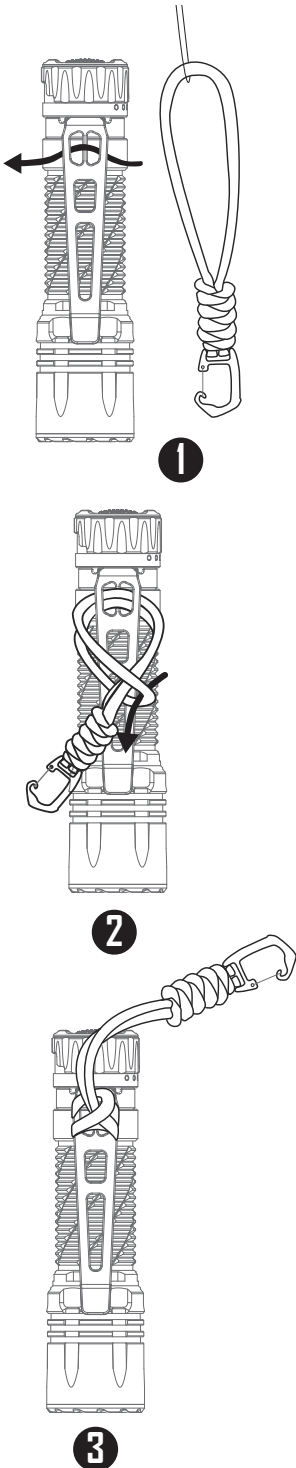

(English)

Charging Function

The EDC35 is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use.

Power Connection: As illustrated, rotate the USB cover at the tail following the direction of the arrow, and use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank, or other USB charging devices) to the charging port to begin the charging process.

Charging Indicator: During the charging process, the green power indicators will gradually transition from flashing to a steady light to display the battery level. When the battery is fully charged, the EDC35 will cease the charging process and the power indicators will become steadily turned on to inform the user.

- The lighting function is available during the charging process (LUMIN SHIELD™ and SEARCH excluded).
- The charging time is approx. 3 hours 30 minutes. (Charged via the 5V/2A adapter)
- When fully charged, the standby time is approx. 12 months.

Tactical Momentary Illumination

- Half press and hold the Tail Button to access SEARCH. Release to turn it off.
- Full press and hold the Tail Button to access LUMIN SHIELD™. Release to turn it off.

On / Off

- **On:** When the light is off, full press the Tail Button to turn it on.
- **Off:** When the light is on, full press the Tail Button to turn it off.

Brightness Levels

When the light is on, half press the Tail Button to cycle through the following brightness levels: ULTRALOW – LOW – MID – HIGH. The flashlight will directly access the previously memorized brightness level when activated.

Direct Access to SEARCH

When the light is on / off, half press and hold the Tail Button to directly access SEARCH (3,000 lumens). Release to return to the previous status.

Direct Access to LUMIN SHIELD™

When the light is on / off, full press and hold the Tail Button to directly access LUMIN SHIELD™ (5,000 lumens). Release to return to the previous status.

Lockout / Unlock

The EDC35 has two lockout modes (Half Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Half Lockout Mode:

- When the light is on, slide the Lockout Switch (Rapid Lock™) up while half / full pressing and holding the Tail Button to access Half Lockout Mode. The lock icon can be seen below the Lockout Switch (Rapid Lock™).
- In Half Lockout Mode, half press and hold the Tail Button to access SEARCH; full press and hold the Tail Button to access LUMIN SHIELD™.

Note: To access the Full Lockout Mode, slide down the Lockout Switch (Rapid Lock™) to unlock the flashlight first, then turn on the flashlight followed by sliding the Lockout Switch (Rapid Lock™) up. The light will exit the Half Lockout Mode and directly access the Full Lockout Mode.

Full Lockout Mode (Default Setting): When the light is on / off, slide the Lockout Switch (Rapid Lock™) up to access Full Lockout Mode. The lock icon can be seen below the Lockout Switch (Rapid Lock™), indicating that the Tail Button is unavailable to activate the flashlight.

Unlock: In either Lockout Mode, slide down the Lockout Switch (Rapid Lock™) to exit Lockout Mode.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the EDC35 according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Power Indication

- When the light is on, the Power Indicators will become steadily turned on to indicate the remaining battery power.
- Half press the Tail Button and the Power Indicators will be on to indicate the remaining battery power (lockout modes excluded).

Note: The battery should be recharged when the output appears to be dim or the flashlight becomes unresponsive due to low power.

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	75% – 100%
3 Constant-on	50% – 75%
2 Constant-on	25% – 50%
0% – 25%	
1 Constant-on	(Please charge the product as soon as possible)

Sensor Protection Function

When the flashlight is at HIGH, if the built-in optical sensor detects an obstruction ahead, the flashlight brightness will automatically decrease to 300 lumens to prevent overheating and prolong the lifespan of the flashlight. Once the obstruction is removed, the flashlight will return to the previous brightness level. The sensitivity of the sensor may differ due to variations in the color and material of obstructions.

Off: The protective sensor is automatically enabled when the flashlight is powered on. Once activated, you can temporarily disable the sensor by briefly half pressing the Tail Button.

1. This feature is only available when the flashlight is at HIGH.
2. It is important to keep the front lens clean to ensure that the built-in sensor functions properly to achieve its optimal performance.

(Deutsch)

! Warnungen

- Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- VORSICHT! Mögliche gefährliche Strahlung! Blicken Sie NICHT direkt in den Lichtstrahl und leuchten Sie niemandem direkt in die Augen!
- Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb große Hitze. Bitte lassen Sie bei der Verwendung Vorsicht walten. Es wird empfohlen, hohe Helligkeitsstufen nicht über längere Zeiträume zu verwenden, um Verbrennungen und Produktschäden zu vermeiden.
- Decken Sie das Produkt NICHT ab und stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Lampenkopfs ab, da dies zu Schäden am Produkt oder Unfällen aufgrund der hohen Temperaturen führen kann.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT zur Beleuchtung von brennbaren oder explosiven Materialien, da die hohe Hitze zu Verbrennungen oder Explosionen führen kann.
- Bitte verwenden Sie das Produkt in einer normalen Handhaltung, um Unfälle im Falle eines Produktausfalls zu vermeiden.
- Tauchen Sie das Produkt NICHT in Flüssigkeiten ein, wenn es heiß ist. Dies kann zu irreparablen Schäden an der Leuchte führen, da der Luftdruck innerhalb und außerhalb des Gehäuses unterschiedlich ist.
- Wenn das Produkt in einer geschlossenen oder entflammaren Umgebung, wie z. B. einer Tasche oder einem Rucksack, aufbewahrt wird, oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie das Produkt bitte aus und aktivieren Sie den Sperr-Modus, um eine versehentliche Aktivierung und Gefahren durch übermäßige Hitze zu vermeiden.
- Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C aus, da sonst die Gefahr einer Explosion der Batterie oder eines Brands besteht.
- Bitte laden Sie das Produkt mit dem Original-Ladekabel auf, um die Lebensdauer des Akkus nicht zu verkürzen.
- Bitte laden Sie das Produkt alle 6 Monate auf,

wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

- Nehmen Sie dieses Produkt NICHT auseinander und modifizieren Sie es nicht, da es sonst beschädigt wird und die Produktgarantie erlischt. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt "Garantie" in der Bedienungsanleitung.

! Unsicherheit der Batterie

Die unsichere Verwendung von Geräten mit eingebauten Li-Ionen-Akkus kann zu schweren Ausschüden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es beschädigt ist. Das Gerät darf NICHT zerlegt, durchstochen, zerschneiden, gequetscht oder verbrannt werden. Wenn Sie ein Leck oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Ladefunktion

Die EDC35 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.

Stromanschluss: Drehen Sie die USB-Abdeckung an der Rückseite in Richtung des Pfeils, und verbinden Sie den USB-Ladeport mittels des USB-Kabels mit einer externen Stromversorgung (z. B. einen USB-Adapter, eine Powerbank oder andere USB-Ladegeräte), um den Ladevorgang zu starten.

Anzeige des Ladevorgangs: Während des Ladevorgangs gehen die grünen LEDs allmählich d'vter eine activation accidentelle et les dangers causés par une chaleur excessive.

- Lorsque la lumière est allumée/éteinte, tenez appuyé en demi-pression le bouton à l'arrière de la lampe pour accéder au mode semi-verrouillage. L'icône de verrouillage sera donc visible sous l'interrupteur de verrouillage (Rapid Lock™).
- NE PAS démonter ou modifier ce produit, car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez-vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

Taktische Momentbeleuchtung

- Halten Sie den Heckschalter halb gedrückt, um SEARCH aufzurufen. Losschalten, um sie auszuschalten.
- Halten Sie den Heckschalter ganz gedrückt, um auf LUMIN SHIELD™ zuzugreifen. Losschalten, um es auszuschalten.

Ein / Aus

Ein: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Heckschalter ganz, um es einzuschalten.

Aus: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Heckschalter ganz, um es auszuschalten.

Helligkeitseinstellungen

Wenn das Licht und das Display eingeschaltet sind, drücken Sie den Heckschalter wiederholt, um zwischen den Stufen "ULTRALOW" – "LOW" – "MID" – "HIGH" zu wechseln. Nach dem Ausschalten greift die Taschenlampe direkt auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe zu, wenn sie wieder aktiviert wird.

Direkter Zugriff auf SEARCH

Wenn das Licht EIN / AUS ist, halten Sie den Heckschalter halb gedrückt, um direkt auf SEARCH (3000 Lumen) zuzugreifen. Lassen Sie ihn los, um zur vorherigen Einstellung zurückzukehren...

Direktzugriff auf LUMIN SHIELD™

Wenn das Licht EIN / AUS ist, halten Sie den Heckschalter ganz gedrückt, um auf LUMIN SHIELD™ (5000 Lumen) zuzugreifen. Lassen Sie ihn los, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

Sperrern/Entsperrern

Die EDC35 verfügt über zwei Sperr-Modi (Half-Lockout-Mode und Full-Lockout-Mode).

Half-Lockout-Mode:

- Wenn das Licht an ist, schieben Sie den Lockout-Schalter (Rapid Lock™) nach oben, während Sie die Hecktaste halb oder ganz gedrückt halten, um den Half-Lockout-Mode aufzurufen. Das Schloss-Symbol ist unterhalb des Lockout-Schalters (Rapid Lock™) zu sehen.

- Halten Sie im Half-Lockout-Mode den Heckschalter (Rapid Lock™) halb gedrückt, um auf SEARCH zuzugreifen; halten Sie den Heckschalter ganz gedrückt, um auf LUMIN SHIELD™ zuzugreifen.

HINWEIS:

Um in den Full-Lock-Mode zu gelangen, schieben Sie den Lockout-Schalter (Rapid Lock™) nach unten, um die Taschenlampe zu entsperren, und schalten Sie die Taschenlampe ein, indem Sie den Lockout-Schalter (Rapid Lock™) nach oben schieben. Die Lampe verlässt den Half-Lockout-Mode und geht direkt in den Full-Lockout-Mode.

Full-Lockout-Mode (Grundeinstellung): Wenn das Licht EIN / AUS ist, schieben Sie den Lockout-Schalter (Rapid Lock™) nach oben, um den Full-Lockout-Mode zu aktivieren. Das Schloss-Symbol ist unter dem Lockout-Schalter (Rapid Lock™) zu sehen und zeigt an, dass der Heckschalter nicht verfügbar ist, um die Taschenlampe zu aktivieren.

Entsperrern: Dies gilt für beide Sperr-Modi: Schieben Sie den Lockout-Schalter (Rapid Lock™) nach unten, um den Sperr-Mode zu beenden.

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)

Mit dem "Advanced Temperature Regulation"-Modul (ATR) regelt die EDC35 ihre Leistung entsprechend der Arbeits- und Umgebungsbedingungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Energieanzeige

- Wenn das Licht eingeschaltet ist, leuchten die LEDs ständig, um die verbleibende Energie anzuzeigen.
- Wenn Sie den Heckschalter halb drücken, leuchten die LEDs auf, um die verbleibende Energie anzuzeigen (außer im Sperr-Modus).
- Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden und 30 Minuten. (Aufgeladen über den 5V/2A-Adapter)
- Bei vollständiger Aufladung beträgt die Standby-Zeit ca. 12 Monate.

Status der LEDs	Energie Level
4 LEDs stetig an	75% – 100%
3 LEDs stetig an	50% – 75%
2 LEDs stetig an	25% – 50%
1 LED stetig an	0% – 25% (Bitte die Lampe so schnell wie möglich aufladen)

Sensor-Schutzfunktion

Wenn die Taschenlampe auf „HIGH“ steht und der eingebaute optische Sensor ein Hindernis erkennt, wird die Helligkeit der Taschenlampe automatisch auf 300 Lumen reduziert, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer der Taschenlampe zu verlängern. Sobald das Hindernis beseitigt ist, kehrt die Taschenlampe auf die vorherige Helligkeitsstufe zurück. Die Empfindlichkeit des Sensors kann aufgrund von Farb- und Material Unterschieden bei den Hindernissen variieren.

Aus: Der Schutzsensor wird automatisch aktiviert, wenn die Taschenlampe eingeschaltet wird. Sobald er aktiviert ist, können Sie den Sensor vorübergehend deaktivieren, indem Sie den Heckschalter kurz halb drücken.

Direkter Zugriff auf SEARCH

Wenn das Licht EIN / AUS ist, halten Sie den Heckschalter halb gedrückt, um direkt auf SEARCH (3000 Lumen) zuzugreifen. Lassen Sie ihn los, um zur vorherigen Einstellung zurückzukehren...

Direktzugriff auf LUMIN SHIELD™

Wenn das Licht EIN / AUS ist, halten Sie den Heckschalter ganz gedrückt, um auf LUMIN SHIELD™ (5000 Lumen) zuzugreifen. Lassen Sie ihn los, um zum vorherigen Status zurückzukehren.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom sortierten

Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die RestMülltonne oder die Hausmülltonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Français)

! Avertissements :

- Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes âgés de 18 ans et plus. Veuillez tenir ce produit hors de portée des enfants.
- ATTENTION ! Risque de radiation dangereuse ! NE fixez PAS directement le faisceau lumineux ou n'éclairez pas directement les yeux de quelqu'un !
- En cas de fonctionnement prolongé, l'appareil génère une chaleur intense. Veuillez faire preuve de prudence pendant l'utilisation. Il est recommandé de ne pas utiliser des niveaux de luminosité élevés pendant des périodes prolongées afin d'éviter les brûlures et les dommages au produit.
- NE PAS couvrir ou placer d'objets près de la tête du produit, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents dus à des températures élevées.
- NE PAS utiliser le produit pour éclairer des matériaux inflammables ou explosifs, car la chaleur élevée peut entraîner une combustion ou une explosion.
- Veuillez utiliser le produit de manière standard afin d'éviter tout accident en cas de défaillance du produit.
- NE PAS immerger le produit dans un liquide lorsqu'il est chaud. La différence de pression de l'air à l'intérieur et à l'extérieur du tube risque d'endommager irrémédiablement la lampe.
- Lorsque le produit est placé dans un environnement clos ou inflammable, tel qu'une poche ou un sac à dos, ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez éteindre le produit et activer le mode verrouillage afin d'éviter une activation accidentelle et les dangers causés par une chaleur excessive.
- Rechargez le produit avec le câble de charge d'origine pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie.
- Rechargez le produit tous les 6 mois s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- NE PAS démonter ou modifier ce produit, car cela l'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide. Veuillez-vous référer à la section garantie du manuel pour des informations complètes sur la garantie.

Remarque : Pour accéder au mode de verrouillage complet, faites d'abord glisser le bouton de verrouillage (Rapid Lock™) vers le haut tout en restant appuyé sur le bouton à l'arrière de la lampe pour accéder au mode semi-verrouillage. L'icône de verrouillage sera donc visible sous l'interrupteur de verrouillage (Rapid Lock™).

Mode de verrouillage complet (réglage par défaut) : Lorsque la lampe est allumée ou éteinte, faites glisser le bouton de verrouillage (Rapid Lock™) vers le haut pour accéder au mode de verrouillage complet. L'icône de verrouillage sera donc visible, indiquant que le bouton d'alimentation n'est pas disponible pour allumer la lampe.

Déverrouillage : Dans le mode semi-verrouillage ou verrouillage complet, faites glisser le bouton de verrouillage (Rapid Lock™) vers le bas pour déverrouiller la lampe.

ATR (régulation avancée de la température) : La technologie ATR intégrée régule la puissance de l'EDC35 en fonction des conditions de travail et de l'environnement ambiant pour maintenir des performances optimales.

Indication d'alimentation : Lorsque la lumière est allumée, les indicateurs d'alimentation s'allument en permanence pour indiquer la charge restante de la batterie.

- Si vous appuyez à moitié sur le bouton à l'arrière de la lampe, les indicateurs d'alimentation s'allument pour indiquer la charge restante de la batterie (à l'exception des modes de verrouillage).

Remarque : La batterie doit être rechargée lorsque l'intensité lumineuse est faible ou que la lampe ne répond plus.

Mode tactique momentané :

- Tenez appuyé en demi-pression le bouton à

- Appuyez entièrement sur le bouton à l'arrière de la lampe et maintenez-le enfoncé pour accéder à LUMIN SHIELD™. Relâcher le bouton pour l'éteindre.

ON / OFF :

ON : Lorsque la lumière est éteinte, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.

OFF : Lorsque le voyant est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

Niveau de luminosité :

Lorsque la lumière est allumée, exercez une demi-pression sur le bouton d'alimentation pour naviguer entre « ULTRALOW - LOW - MID - HIGH » et la lampe accèdera directement au niveau de luminosité précédemment mémorisé lorsqu'elle sera réactivée.

Accès direct au mode SEARCH : Lorsque la lumière est allumée/éteinte, tenez appuyé en demi-pression le bouton à l'arrière de la lampe pour accéder au mode SEARCH (3000 lumens). Relâchez pour revenir à l'état précédent.

Accès direct au mode LUMIN SHIELD™ :

Lorsque la lumière est allumée/éteinte, appuyez entièrement sur le bouton à l'arrière de la lampe et maintenez-le enfoncé pour accéder à LUMIN SHIELD™ (5000 lumens). Relâchez pour revenir à l'état précédent.

Verrouillage / Déverrouillage :

L'EDC35 dispose de deux modes de verrouillage (mode de verrouillage partiel et mode de verrouillage complet).

Lorsque la lumière est allumée, faites glisser le bouton de verrouillage (Rapid Lock™) vers le haut tout en restant appuyé sur le bouton à l'arrière de la lampe pour accéder au mode semi-verrouillage. L'icône de verrouillage sera donc visible sous l'interrupteur de verrouillage (Rapid Lock™).

Remarque : Pour accéder au mode de verrouillage complet, faites d'abord glisser le bouton de verrouillage (Rapid Lock™) vers le bas pour déverrouiller la lampe, puis allumer la lampe en faisant glisser le bouton de verrouillage (Rapid Lock™) vers le haut. La lampe quittera le mode semi-verrouillage et accèdera directement au mode de verrouillage complet.

Mode de verrouillage complet (réglage par défaut) : Lorsque la lampe est allumée ou éteinte, faites glisser le bouton de verrouillage (Rapid Lock™) vers le haut pour accéder au mode de verrouillage complet. L'icône de verrouillage sera donc visible, indiquant que le bouton d'alimentation n'est pas disponible pour allumer la lampe.

Déverrouillage : Dans le mode semi-verrouillage ou verrouillage complet, faites glisser le bouton de verrouillage (Rapid Lock™) vers le bas pour déverrouiller la lampe.

ATR (régulation avancée de la température) : La technologie ATR intégrée régule la puissance de l'EDC35 en fonction des conditions de travail et de l'environnement ambiant pour maintenir des performances optimales.

Indication d'alimentation : Lorsque la lumière est allumée, les indicateurs d'alimentation s'allument en permanence pour indiquer la charge restante de la batterie.

- Si vous appuyez à moitié sur le bouton à l'arrière de la lampe, les indicateurs d'alimentation s'allument pour indiquer la charge restante de la batterie (à l'exception des modes de verrouillage).

Remarque : La batterie doit être rechargée lorsque l'intensité lumineuse est faible ou que la lampe ne répond plus.

Mode tactique momentané :

- Tenez appuyé en demi-pression le bouton à

Statut des indicateurs	Niveau de puissance
4 Constants	75% – 100%
3 Constants	50% – 75%
2 Constants	25% – 50%
1 Constant	0% – 25% (Rechargez la batterie rapidement)

Fonction de protection du capteur :

Lorsque la lampe de poche est en position HIGH, si le capteur optique intégré détecte un obstacle, la luminosité de la lampe de poche est automatiquement réduite à 300 lumens pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie de la lampe. Une fois l'obstacle éliminé, la lampe de poche revient au niveau de luminosité précédent. La sensibilité du capteur peut varier en fonction de la couleur et du matériau des obstacles.

Désactivé : le capteur de protection est automatiquement activé lorsque la lampe de poche est allumée. Une fois activé, vous pouvez désactiver temporairement le capteur en appuyant brièvement à mi-course sur le bouton à l'arrière de la lampe.

Remarque :

1. Cette fonction n'est disponible que lorsque la lampe de poche est en position HIGH.
2. Il est important de maintenir la lentille frontale propre pour que le capteur intégré fonctionne correctement et atteigne ses performances optimales.

(Русский)

! Меры предосторо

